



C720 Chromebook

Manuale dell'utente



Registrazione del prodotto

Quando si usa il prodotto per la prima volta si raccomanda di registrarlo immediatamente. Ciò vi darà accesso ad una serie di benefici utili, come:

- Assistenza più veloce da parte dei nostri rappresentanti specializzati.
- Diventare membro della comunità Acer: ricezione di promozioni e partecipazione ai sondaggi.
- Le ultime notizie da Acer.

Affrettatevi e registratevi, altri vantaggi vi attendono!

Come eseguire la registrazione

Per registrare il prodotto Acer, visitare **www.acer.com**. Selezionare il proprio paese, fare clic su **REGISTRA UN PRODOTTO** e seguire le istruzioni.

Dopo aver ricevuto la registrazione del vostro prodotto, vi invieremo una e-mail di conferma con dati importanti che dovrete conservare in un posto sicuro.

Ottenere gli accessori Acer

Siamo lieti di informarvi che il programma di estensione della garanzia Acer e gli accessori notebook sono disponibili online. Venite a visitare il nostro negozio online e trovate ciò che vi serve su **store.acer.com**.

Il negozio Acer è ancora in fase di lancio e, sfortunatamente, potrebbe non essere disponibile in alcune regioni. Ricontrollate regolarmente per vedere quando sarà disponibile nel vostro paese.

Numero di modello: _____

Numero di serie: _____

Data di acquisto: _____

Luogo d'acquisto: _____

Indice

Primi passi	5
Accendere il Chromebook	5
Selezionare le impostazioni della lingua	5
Collegamento a una rete	5
Accettare i termini di servizio	5
Accedere con il proprio account Google	5
Creare un nuovo account Google	6
Sfogliare come ospite	6
Impostare l'immagine dell'account	6
Presentazione dell'Acer Chromebook	7
Vista frontale	7
Vista tastiera	8
Tasti di funzione	9
Touchpad	10
Vista laterale sinistra	10
Vista laterale destra	11
Vista dal basso	12
Condizioni operative	12
Il desktop del SO Chrome	13
Panoramica desktop	13
Controlli finestra	13
Utilità di avvio	14
Area di stato e impostazioni	14
Applicazioni	15
Gestione delle applicazioni	15
Installazione delle applicazioni sul sistema operativo	
Chrome	15
Rimozione delle applicazioni dal sistema operativo	
Chrome	15
Personalizzazione delle applicazioni aggiunte all'utilità	
di avvio	15
Google Drive	15
Sincronizzare i file da Download a Google Drive	16
Abilitare l'accesso offline ai file Google Drive	17
Gmail	17
Comporre un messaggio di e-mail	17

Google Docs	17
Creare un nuovo documento.....	17
YouTube	18
Riproduzione di file video o audio	18
Altri tipi di file supportati	18
Chrome Web Store	18
Installazione di nuove applicazioni dal Chrome Web Store.....	18

Impostazioni 20

Cambiare le impostazioni della lingua	20
Modifica delle impostazioni dell'orologio	21
Personalizzazione dell'aspetto.....	21
Personalizzare lo sfondo	21
Personalizzare il tema	21
Configurazione di una stampante	22
Aggiornamento del SO Chrome.....	22
Aggiornamento automatico	22
Aggiornamento manuale	22

Guida 23

Guida online e offline	23
------------------------------	----

Informazioni su sicurezza e comfort 24

Istruzioni per la sicurezza	24
Interferenze alle radio frequenze	29
Apparecchiature mediche	29
Veicoli	30
Ambienti potenzialmente esplosivi.....	31
Chiamate di emergenza.....	31
Istruzioni sullo smaltimento.....	31
Suggerimenti e informazioni per un uso confortevole.....	32

Notifiche per i Regolamenti e la Sicurezza 35

Norme FCC	35
Dichiarazione sui pixel degli schermi LCD.....	36
Disposizioni sui dispositivi radio.....	36
Generale	37
Unione Europea	37
Requisito FCC RF per la sicurezza.....	38
Canada – Dispositivi di comunicazione radio a bassa potenza esenti da licenza (RSS-210)	38

Primi passi

Accendere il Chromebook

Sul Chromebook, il pulsante di accensione è posizionato nell'angolo in alto a destra della tastiera. Una schermata "connetti" sarà visualizzata quando il Chromebook si avvia per la prima volta.

Selezionare le impostazioni della lingua

Utilizzare l'elenco a discesa "Seleziona lingua" per selezionare l'impostazione predefinita della lingua. Se è presente più di una modalità di digitazione nella propria lingua, è possibile che venga richiesto anche di selezionare un metodo di input da tastiera.

Collegamento a una rete


Selezionare una rete wireless dall'elenco "Seleziona una rete" per collegarsi a Internet. Se l'accesso alla rete è protetto, sarà necessaria una password di accesso per connettersi ad essa.

Accettare i termini di servizio

Una volta stabilita la connessione a una rete, accettare i Termini di servizio. Quindi il Chromebook scaricherà gli aggiornamenti di sistema disponibili in modo che sia possibile ottenere automaticamente le ultime funzioni del SO Chrome.

Accedere con il proprio account Google

Se si dispone già di un account Google, inserire il nome utente e la password nella casella di accesso che compare e fare clic sul pulsante **Accedi**.

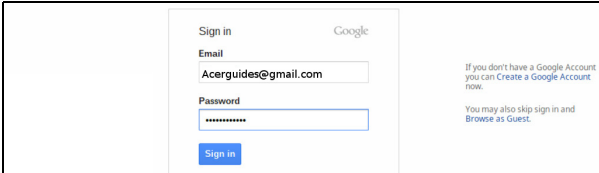

The image shows a screenshot of the Google sign-in interface. On the left, there is a "Sign in" section with the Google logo. It includes an "Email" field containing "Acerguides@gmail.com" and a "Password" field with masked characters. A blue "Sign in" button is at the bottom. On the right, there is a link for users without a Google Account: "If you don't have a Google Account you can Create a Google Account now." Below that, it says "You may also skip sign in and Browse as Guest."



Importante: accedere con il proprio account Google principale. Questo account sarà impostato come il proprietario ed è l'unico account autorizzato a modificare determinate impostazioni di Chrome.

Creare un nuovo account Google

È possibile creare un nuovo account Google se non se ne possiede già uno. Fare clic su **Crea un account Google** sulla destra per configurare un nuovo account. Un account Google consente di accedere a servizi web utili sviluppati da Google, come Gmail, Google Docs e Google Calendar.


Sfogliare come ospite

È anche possibile utilizzare il Chromebook senza un account Google facendo clic su **Sfogliare come ospite** sulla sinistra.

Impostare l'immagine dell'account

Questa immagine rappresenterà il proprio account sulla schermata di accesso principale e sull'area di stato. Se lo si desidera, è possibile utilizzare la webcam incorporata del Chromebook per scattare una foto. Se non si desidera scattare una foto in questo momento, scegliere un'icona al suo posto. È sempre possibile aggiornare l'immagine dopo aver effettuato l'accesso.

Inoltre, il Chromebook è integrato con il profilo del proprio account Google. Dopo aver effettuato l'accesso con il proprio account Google, si avrà l'opzione di scegliere l'immagine del profilo del proprio account Google.

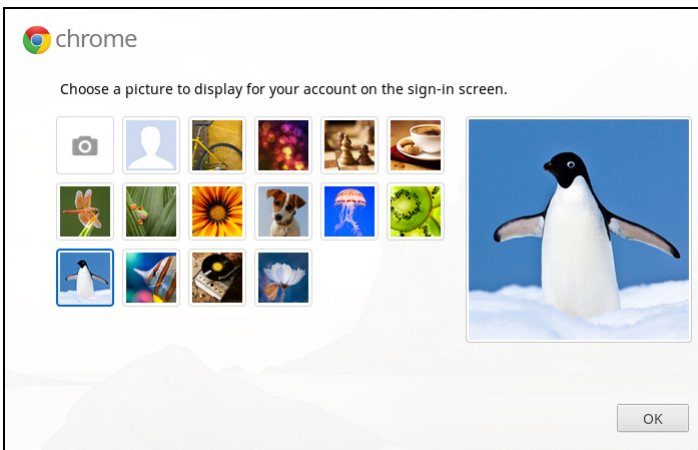



Presentazione dell'Acer Chromebook

Dopo aver completato la configurazione, far riferimento alla presente documentazione per la presentazione del nuovo Acer Chromebook.

Vista frontale



#	Icona	Voce	Descrizione
1		Webcam	Web camera per la comunicazione video. <i>Una luce accanto alla webcam indica che la webcam è attiva.</i>
2		Schermo	Visualizza l'uscita del computer.
		Indicatore d'alimentazione	Indicano lo stato di accensione/alimentazione del computer.
3		Indicatore della batteria	Indica lo stato della batteria del computer. 1. In carica: Luce di colore giallo quando la batteria è in ricarica. 2. Completamente carica: Luce di colore blu quando è nella modalità CA.












Vista tastiera



#	Icona	Voce	Descrizione
1		Sensore di luce	Rileva il livello di illuminazione dell'ambiente.
2		Tastiera	Per l'immissione di dati sul computer.
3		Touchpad/ tasto clic	Dispositivo di puntamento sensibile al tocco con funzioni simili a quelle di un comune mouse. <i>La pressione di un punto qualsiasi sul tastiera funziona come il tasto sinistro di un mouse.</i> <i>La pressione di un punto qualsiasi con due dita funziona come il tasto destro di un mouse.</i>
4		Microfono	Microfono interno per la registrazione di audio.
5		Tasto accensione	Accende/spegne il computer.

Tasti di funzione

Il computer utilizza tasti funzione o combinazioni di tasti per accedere ad alcuni controlli hardware e software, come luminosità dello schermo e il volume. I tasti funzione dedicati hanno ciascuno una funzione specifica.

Icona	Funzione	Descrizione
	Precedente	Torna alla pagina precedente.
	Avanti	Vai alla pagina successiva.
	Ricarica	Ricarica la pagina corrente.
	Schermo intero	Apri la pagina in modalità schermo intero.
	Finestra successiva	Passa alla finestra successiva.
	Riduzione della luminosità	Riduce la luminosità dello schermo.
	Aumento della luminosità	Aumenta la luminosità dello schermo.
	Dis audio	Disattiva il volume audio.
	Riduzione del volume	Riduce il volume.
	Aumento del volume	Aumenta il volume.
	Cerca	Effettuare la ricerca dal pannello Applicazioni.

Touchpad

Il touchpad incorporato è un dispositivo di puntamento sensibile ai movimenti delle dita. Ciò significa che il cursore risponde appena le dita si muovono sulla superficie del touchpad.

Azione	Gesto
Clic	Esercitare una pressione verso il basso su una parte qualsiasi del touchpad.
Clic destro	Premere il touchpad con due punte delle dita.
Scorri	Posizionare due dita sul touchpad e spostarle in su e in giù per scorrere in verticale, a sinistra e a destra per scorrere in orizzontale.
Trascinare e rilasciare	Fare clic sull'elemento che si desidera spostare con un dito. Con un secondo dito, spostare l'elemento. Togliere entrambe le dita per rilasciare l'elemento.




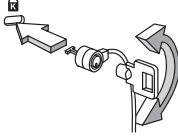
Vista laterale sinistra



#	Icona	Voce	Descrizione
1		Jack ingresso CC	Per il collegamento all'adattatore CA.
2		Porta HDMI	Supporta il collegamento per video digitali ad alta definizione.
3		Porta USB	Connette a dispositivi USB. <i>Se la porta è nera, è compatibile con USB 2.0, se la porta è blu è compatibile anche con USB 3.0.</i>
4		Jack auricolari/ altoparlanti	Effettua il collegamento ai dispositivi audio (ad es., altoparlanti, auricolari) o a una cuffia con microfono.

Vista laterale destra



#	Icona	Voce	Descrizione
1		Lettore di schede SD™	Accetta le schede Secure Digital (SD™). Nota: Premere per rimuovere/installare la scheda. Il lettore schede utilizza una scheda alla volta.
2		Porta USB	Connette a dispositivi USB. Se la porta è nera, è compatibile con USB 2.0, se la porta è blu è compatibile anche con USB 3.0.
3	 	Slot blocco Kensington	Per il collegamento al blocco di sicurezza dei computer Kensington-compatibili. Nota: Avvolgere un cavo di sicurezza per computer intorno ad un oggetto fisso, ad esempio un tavolo o la maniglia di un cassetto chiuso a chiave. Inserire la serratura nel foro e girare la chiave per fissare il blocco. Sono disponibili anche modelli senza chiave.

Vista dal basso




#	Icona	Voce	Descrizione
1		Altoparlanti	Altoparlante sinistro e destro per la diffusione di audio in uscita.

Condizioni operative

- Temperatura:
 - Di esercizio: da 5°C a 35°C
 - Non di esercizio: da -20°C a 65°C
- Umidità (senza condensa):
 - Di esercizio: da 20% a 80%
 - Non di esercizio: da 20% a 80%

Il desktop del SO Chrome



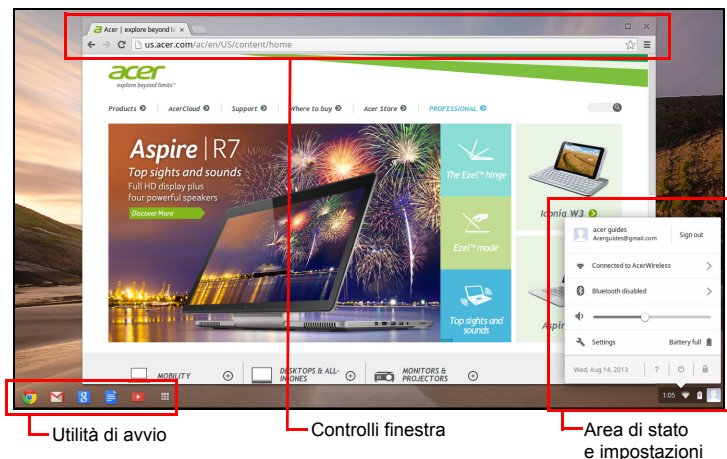



Panoramica desktop











Controlli finestra

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Chiudi una scheda		Apri una nuova scheda
	Minimizza, massimizza o ancora la finestra a sinistra o a destra		Chiudi la finestra
	Torna alla pagina precedente		Vai alla pagina successiva
	Ricarica la pagina		Cerca
	Segnalibro		Controlli di Chrome

Utilità di avvio

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Google Chrome		Gmail
	Cerca con Google		YouTube
	Google Drive		Elenco Applicazioni

Area di stato e impostazioni

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Aiuto SO Chrome		Spegni
	Schermata di blocco		Impostazioni
	Stato batteria		Controllo volume
	Stato Bluetooth		Connessione di rete wireless



.....

Nota: le specifiche variano. Alcune icone potrebbero non essere disponibili su Chromebook.

Applicazioni

Gestione delle applicazioni

Installazione delle applicazioni sul sistema operativo Chrome

Vedere "**Installazione di nuove applicazioni dal Chrome Web Store**" a pagina 18.

Rimozione delle applicazioni dal sistema operativo Chrome

1. Fare clic sul pulsante elenco applicazioni (☰).
2. Fare clic con il tasto destro (fare clic con due dita) sull'app che si desidera rimuovere.
3. Selezionare **Rimuovi da Chrome**.

Personalizzazione delle applicazioni aggiunte all'utilità di avvio

1. Fare clic sul pulsante elenco applicazioni (☰).
2. Fare clic con il tasto destro (fare clic con due dita) sull'applicazione che si desidera aggiungere all'utilità di avvio.
3. Selezionare **Aggiungi all'utilità di avvio**.

Per riordinare le applicazioni nell'utilità di avvio, è sufficiente spostarle trascinandole.

Google Drive


Tutti i file salvati su *Google Drive* vengono salvati online e sono accessibili ad altri dispositivi, come smartphone o tablet. I file salvati nella cartella *Download* vengono salvati sull'unità del disco rigido locale e sono accessibili soltanto al proprio Chromebook.




Nota: È necessario essere connessi a Internet per effettuare le seguenti operazioni su Google Drive.

Sincronizzare i file da Download a Google Drive


1. Nell'elenco delle applicazioni, fare clic sull'icona **File**.

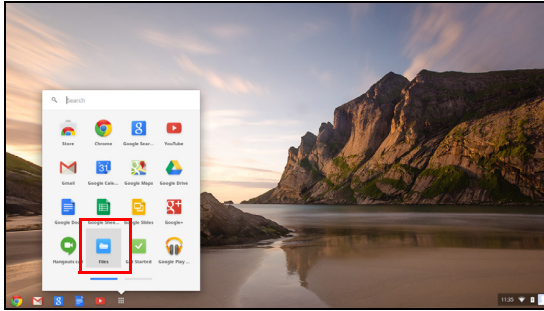

2. Se è la prima volta che si accede a Google Drive, fare clic sull'icona *Google Drive* per abilitare l'accesso.
3. Una volta abilitato il proprio Google Drive, selezionare i file che si desidera caricare.

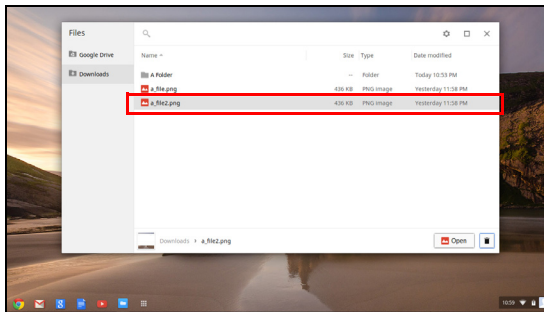


4. Trascinare e rilasciare i file su *Google Drive*.

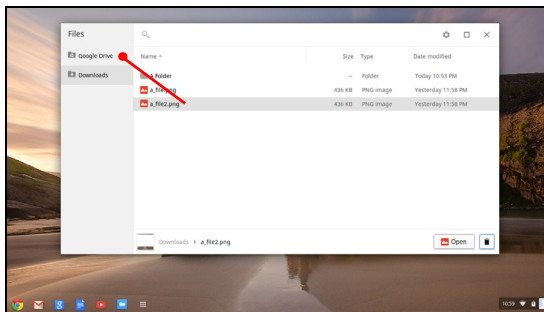

Abilitare l'accesso offline ai file Google Drive

È possibile accedere ai file archiviati su Google Drive in modalità offline, ma prima è necessario abilitare l'accesso offline:

1. Nel pannello Applicazioni, fare clic sull'icona **File**, quindi fare clic su **Google Drive**.
2. Selezionare i file a cui si desidera accedere offline.
3. Fare clic con il tasto destro (premere con due punte delle dita o fare clic su alt) per richiamare il menu sensibile al contesto e fare clic su **Disponibile offline**. Comparirà un segno di spunta per indicare che il file è disponibile offline.

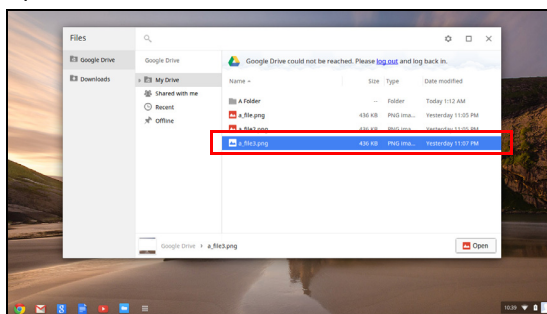


Gmail

Comporre un messaggio di e-mail

1. Dall'utilità di avvio, fare clic sull'icona **Gmail**.
2. Fare clic su **COMPONI**.
3. Inserire l'indirizzo e-mail del destinatario, l'oggetto e il messaggio.
4. Una volta terminato di comporre il messaggio, fare clic su **Invia**.

Google Docs

Creare un nuovo documento

1. Dall'utilità di avvio, fare clic sull'icona **Google Drive** (.
2. Fare clic su **CREA** e selezionare il tipo di documento che si desidera creare.

YouTube

YouTube è un sito web di condivisione video sul quale gli utenti possono caricare, condividere e visualizzare video. È possibile accedervi facendo clic sull'icona **YouTube** sull'utilità di avvio.

Riproduzione di file video o audio

Chromebook è provvisto di un lettore multimediale per riprodurre i file audio e video. Per riprodurre un file, è sufficiente fare doppio clic su un file audio o video nella propria applicazione *File*.

Tipo di supporto	Formati supportati
Audio/Video	.3gp, .avi, .mov, .mp4, .m4v, .m4a, .mp3, .mkv, .ogv, .ogm, .ogg, .oga, .webm, .wav

Altri tipi di file supportati

Il tuo Chromebook supporta una serie di altri formati di file.

Tipo file	Formati supportati
File Microsoft Office	.doc, .docx, .ppt, .pptx, .xls, .xlsx – (tutti solo lettura)
Immagini	.bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .png, .webp
Compressi	.zip, .rar, .tar, .tar.gz (.tgz), .tar.bz2 (.tbz2)
Altri	.txt, .pdf

Chrome Web Store

Installazione di nuove applicazioni dal Chrome Web Store

1. Fare clic sul pulsante elenco applicazioni (☰) e quindi fare clic sul pulsante **Chrome Web Store**.

2. Quindi è possibile sfogliare le categorie di applicazioni nella colonna a sinistra o cercare un tipo di applicazione specifica utilizzando la casella di ricerca.
3. Quando si trova un'applicazione che si desidera aggiungere, passarci sopra con il mouse e quindi fare clic su **AGGIUNGI A CHROME**.
4. Comparirà una finestra di verifica, fare clic su **Aggiungi** per scaricare e installare l'applicazione, oppure fare clic su **Annulla**.
5. Per aprire la nuova applicazione, fare clic sul pulsante elenco applicazioni (☰) e quindi fare clic sull'applicazione.


Impostazioni

Usare il menu impostazioni per regolare le varie opzioni per il Chromebook. Per accedere al menu impostazioni:

1. Fare clic sull'area di stato nell'angolo in basso a destra, dove compare l'immagine del proprio account.
2. Fare clic su **Impostazioni**.



3. Per mostrare le impostazioni avanzate, scorrere al fondo e fare clic su **Mostra impostazioni avanzate**.

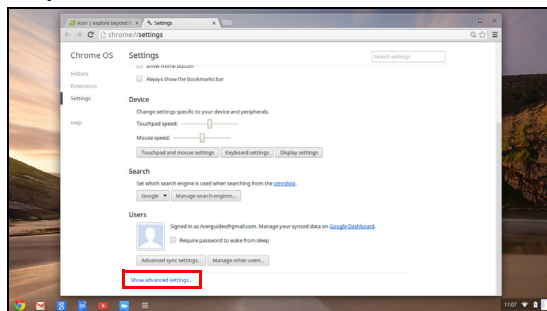

Cambiare le impostazioni della lingua

1. Fare clic sull'area di stato nell'angolo in basso a destra, dove compare l'immagine del proprio account.
2. Fare clic su **Impostazioni**.
3. Fare clic su **Mostra impostazioni avanzate**.
4. Scorrere verso il basso e fare clic su **Personalizza lingue e input**.
5. Fare clic su **Aggiungi** per aggiungere altre lingue.

6. Per abilitare una lingua per l'input da tastiera, selezionare la casella di controllo accanto alla lingua dopo averla aggiunta.
7. Fare clic su **OK** al termine.

Modifica delle impostazioni dell'orologio

È possibile modificare il formato ora e il fuso orario sul Chromebook. Se la data o l'ora risultano errate sul Chromebook, provare a regolare il fuso orario.

Per modificare il fuso orario:

1. Fare clic sull'area di stato nell'angolo in basso a destra, dove compare l'immagine del proprio account.
2. Fare clic su **Impostazioni**.
3. Fare clic su **Mostra impostazioni avanzate**.
4. Scorrere verso il basso e fare clic sul riquadro a discesa accanto a **Fuso orario**.

Personalizzazione dell'aspetto

Personalizzare lo sfondo

1. Fare clic sull'area di stato nell'angolo in basso a destra, dove compare l'immagine del proprio account.
2. Fare clic su **Impostazioni**.
3. Fare clic su **Imposta sfondo**.
4. Selezionare uno sfondo precaricato oppure fare clic su **Sfoglia** per selezionare la propria immagine. È anche possibile scegliere **Mi sento fortunato** per far cambiare lo sfondo in modo casuale.
5. Una volta selezionato, fare clic su **OK**.

Personalizzare il tema

1. Fare clic sull'area di stato nell'angolo in basso a destra, dove compare l'immagine del proprio account.
2. Fare clic su **Impostazioni**.
3. Fare clic su **Ottieni temi**.
4. Si verrà reindirizzati al Chrome Web Store, dove è possibile trovare risorse extra per il browser Chrome.
5. Una volta trovato un tema che si desidera provare, fare clic su **Scegli tema**.


Configurazione di una stampante

È possibile utilizzare il servizio Google Cloud Print per inviare richieste di stampa alla stampante. Non tutte le stampanti sono supportate.

Per saperne di più su Google Cloud Print e come configurare la stampante, connettersi a Internet per accedere alla guida online più completa da "**Guida online e offline**" a pagina 23 e quindi cercare **Google Cloud Print**.

Aggiornamento del SO Chrome

Aggiornamento automatico

All'accensione del Chromebook, questo cercherà automaticamente gli aggiornamenti disponibili. Quando un aggiornamento è disponibile, questa icona di aggiornamento () comparirà nell'area di stato. Per applicare l'aggiornamento:

1. Fare clic sull'area di stato nell'angolo in basso a destra, dove compare l'immagine del proprio account.
2. Fare clic su **Riavvia per aggiornare**.
3. Il Chromebook si spegnerà e riavvierà automaticamente, con l'aggiornamento applicato.

Aggiornamento manuale

Per cercare manualmente un aggiornamento o verificare quale versione del SO Chrome si sta utilizzando:

1. Fare clic sull'area di stato nell'angolo in basso a destra, dove compare l'immagine del proprio account.
2. Fare clic su **Impostazioni**.
3. Nella nuova scheda che si apre, fare clic su **Guida** nella colonna a sinistra.
4. Se sono disponibili aggiornamenti, saranno visualizzati sulla pagina.




.....

Avvertenza! Non modificare l'hardware del Chromebook di propria iniziativa. Altrimenti la funzione di aggiornamento non funzionerà più. Rivolgersi al proprio rivenditore o ad un centro di assistenza autorizzato. Visitare www.acer.com per trovare un centro di assistenza autorizzato.

Guida


Guida online e offline

È disponibile una guida aggiuntiva sia online che offline. La guida include la risoluzione dei problemi di base oltre a informazioni più dettagliate sul SO Chrome e sull'uso del Chromebook.

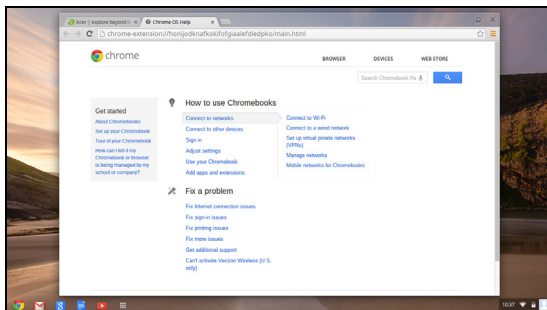

Per accedere alle pagine della guida:

1. Fare clic sull'area di stato nell'angolo in basso a destra dove compare l'immagine del proprio account.
2. Fare clic sul punto di domanda (?).

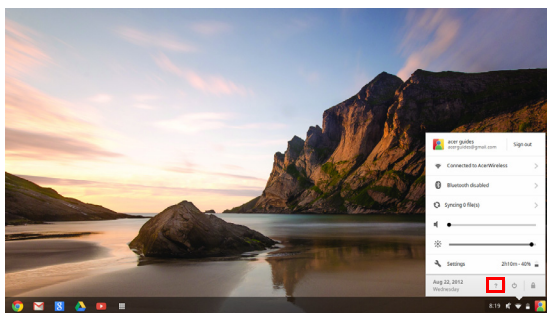

Nota: se si è connessi a Internet, la guida online più completa si aprirà automaticamente. Altrimenti si aprirà la guida offline.

Informazioni su sicurezza e comfort

Istruzioni per la sicurezza

Leggere queste istruzioni con molta attenzione. Conservare il presente documento per riferimenti futuri. Seguire tutte le avvertenze e istruzioni indicate sul prodotto.

Spegnere il prodotto prima di procedere alla pulizia

Scollegare il prodotto dalla presa a muro prima di pulirlo. Non utilizzare detergenti liquidi o spray. Per pulire, usare un panno umido.

ATTENZIONE alla spina durante lo scollegamento del dispositivo

Durante il collegamento e lo scollegamento dell'alimentazione, osservare le linee guida elencate di seguito:

Installare l'unità di alimentazione prima di eseguire il collegamento del cavo di alimentazione alla presa CA.

Scollegare il cavo di alimentazione prima di rimuovere l'unità di alimentazione dal computer.

Se il sistema è dotato di più fonti di alimentazione, interromperne il collegamento al sistema scollegando tutti i cavi di alimentazione.

ATTENZIONE all'accessibilità

Assicurarsi che la presa di corrente a cui si intende collegare il cavo di alimentazione sia facilmente accessibile e posizionata il più vicino possibile all'operatore. Per interrompere l'alimentazione dell'apparecchiatura, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

PRECAUZIONI per la scheda non operativa in dotazione (solo per alcuni modelli)

Il computer è spedito con schede non operative in plastica inserite negli slot. I tappi proteggono gli slot da polvere, oggetti metallici o altre particelle, quando non vengono utilizzati. Conservare i tappi per utilizzarli quando non ci sono schede negli slot.

Avvisi

- Non utilizzare questo prodotto vicino all'acqua.
- Non collocare il prodotto su carrelli, piedistalli o tavoli instabili. Se il prodotto cade si può danneggiare seriamente.
- Le fessure e le aperture servono per la ventilazione e a garantire l'affidabilità del funzionamento del prodotto e per prevenirne il surriscaldamento. Queste aperture non devono essere ostruite o coperte. Non ostruire le aperture posizionando il prodotto su un letto, sofà, tappeto o altre superfici simili. Questo prodotto non deve mai essere collocato nelle vicinanze o sopra radiatori o bocchette del riscaldamento ad aria, e non deve mai essere installato in strutture ad incasso, salvo che sia fornita l'appropriata ventilazione.
- Non inserire mai oggetti di alcun tipo attraverso le fessure della scocca del prodotto poiché potrebbero entrare in contatto con punti in cui sono presenti tensioni pericolose che possono provocare corto circuiti e conseguenti incendi. Non versare mai alcun tipo di liquido sopra o all'interno del prodotto.
- Per evitare danni ai componenti interni e per prevenire la perdita di elettroliti delle batterie, non collocare il prodotto su superfici soggette a vibrazioni.
- Non utilizzare in ambienti in cui sottoposto a vibrazioni, o a eccessivo movimento. Il mancato rispetto di questo accorgimento potrebbe causare indesiderati cortocircuiti o danni a rotori, unità disco rigido, unità ottica, e esporre al rischio di fuoriuscita di litio dal pacco batterie.
- La superficie del pulsante, l'area attorno alle aperture di ventilazione e l'adattatore CA potrebbero surriscaldarsi. Per evitare lesioni, non portare a contatto con la pelle o il corpo.



.....

Nota: Ridurre il rischio di lesioni provocate dal calore o dal fuoco osservando quanto segue:

- 1) Non collocare il computer o l'adattatore CA su una superficie morbida, come un letto.
- 2) Non appoggiare il computer o l'adattatore CA in grembo per periodi prolungati.
- 3) Utilizzare il computer su una superficie piana e rigida, come una scrivania.
- 4) Assicurarsi che la ventilazione non sia ostruita.

- Il dispositivo ed i suoi adeguamenti possono contenere parti di piccole dimensioni. Tenere fuori della portata dei bambini.

- La temperatura di superficie della base aumenterà durante il funzionamento normale, particolarmente quando è presente l'alimentazione CA. Il contatto prolungato con la pelle esposta può causare disagio.

Uso dell'energia elettrica

- Questo prodotto deve essere usato con il tipo di alimentazione indicata sull'etichetta apposita. Se non si è certi del tipo di alimentazione fornita nella propria abitazione, consultare il rivenditore o l'azienda locale di fornitura elettrica.
- Non appoggiare alcun oggetto sul cavo elettrico. Evitare l'uso del prodotto in luoghi ove persone potrebbero camminare sul cavo d'alimentazione.
- Se con questo prodotto è usata una prolunga, assicurarsi che l'ampereaggio totale nominale degli apparecchi collegati ad essa non ecceda l'ampereaggio nominale della prolunga stessa. Inoltre, assicurarsi che la potenza nominale di tutti i prodotti collegati alla presa a muro, non ecceda quella del fusibile.
- Evitare di sovraccaricare la presa di corrente, la basetta o il connettore fisso collegando un numero eccessivo di dispositivi. Il carico complessivo del sistema non deve eccedere l'80% della potenza del circuito derivato. Se si utilizzano basette di alimentazione, il carico non deve superare l'80% della potenza massima in ingresso della basetta.
- L'adattatore CA del prodotto è dotato di una spina a tre poli con messa a terra. La presa può essere inserita solo su prese di alimentazione con messa a terra. Assicurarsi che la presa di corrente disponga della messa a terra richiesta prima di collegare la spina dell'adattatore CA. Non inserire la spina in una presa di corrente priva di messa a terra. Contattare il proprio elettricista per i dettagli.



.....

Avvertenza! Il perno di messa a terra garantisce un alto livello di sicurezza. L'uso di una presa di corrente con messa a terra non adeguata potrebbe causare scosse e/o lesioni.



.....

Nota: Il perno di messa a terra garantisce inoltre una buona protezione da eventuali disturbi dovuti ai dispositivi elettrici nelle vicinanze che potrebbero interferire con la prestazione del prodotto.

- Il sistema può essere alimentato utilizzando un'ampia gamma di tensioni: da 100 a 120 o da 220 a 240 V CA. Il cavo di alimentazione compreso con il sistema soddisfa i requisiti per l'uso in paesi/regioni dove il sistema è stato acquistato. I cavi di alimentazione che devono essere utilizzati in altri paesi/regioni devono soddisfare i requisiti di quei paesi/regioni. Per ulteriori informazioni sui requisiti del cavo di alimentazione, contattare un rivenditore autorizzato o il fornitore del servizio.

Assistenza al prodotto

Non tentare di riparare il prodotto da soli, in quanto l'apertura o la rimozione dei coperchi potrebbero esporre a punti di voltaggio e ad altri rischi. Fare riferimento a personale di servizio qualificato per tutta l'assistenza.

Scollegare il prodotto dalla presa a muro e far riferimento al personale qualificato addetto all'assistenza nelle seguenti condizioni:

- quando il cavo o la spina d'alimentazione sono danneggiati o logori.
- se del liquido è stato rovesciato sul prodotto.
- se il prodotto è stato esposto alla pioggia o all'acqua.
- se si è fatto cadere il prodotto o la custodia è stata danneggiata.
- se il prodotto rivela un evidente calo di prestazioni, suggerendo la necessità di assistenza tecnica.
- se il prodotto non funziona correttamente, nonostante siano state rispettate le istruzioni.



Nota: Intervenire unicamente sui comandi contemplati nelle istruzioni operative, poiché la regolazione impropria di altri comandi potrebbe causare danni e spesso richiede l'intervento approfondito di un tecnico qualificato per riportare il prodotto alle normali condizioni operative.

Istruzioni per un utilizzo sicuro delle batterie

Questo notebook utilizza una batteria agli ioni di litio. Non utilizzarlo in un ambiente umido, bagnato o corrosivo. Non collocare, conservare o lasciare il prodotto sopra o accanto a una fonte di calore, in un luogo ad alta temperatura, alla luce diretta del sole, in un forno a microonde oppure in un contenitore pressurizzato e non esporlo a temperature superiori a 60°C (140°F). La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare la perdita di acido della batteria, il suo surriscaldamento, l'esplosione e l'incendio con conseguenti lesioni e/o danni. Non forare, aprire né

smontare la batteria. In caso di perdite dalla batteria e si entra in contatto con i fluidi usciti, sciacquare accuratamente con acqua la parte interessata e rivolgersi ad un medico. Per motivi di sicurezza, e per prolungare la durata della batteria, non ricaricare l'apparecchio a temperature inferiori a 0°C (32°F) o superiori a 40°C (104°F).

Le massime prestazioni della batteria si ottengono solo dopo tre cicli completi di caricamento e scaricamento. La batteria può essere caricata e scaricata ripetutamente, però col tempo si consumerà. Quando i tempi operativi si riducono significativamente, acquistare una batteria nuova. Utilizzare solo batterie approvate e utilizzare caricabatterie approvati e designati per il dispositivo in uso.

Usare la batteria solamente per gli scopi per cui è intesa. Non utilizzare mai caricatori o batterie che sono danneggiati. Non cortocircuitare la batteria. Un corto circuito accidentale può verificarsi quando un oggetto metallico, ad esempio una moneta, un molletta o una penna entra direttamente in contatto con i terminali positivo (+) e negativo (-) della batteria. (Questi ultimi assomigliano a delle lamine di metallo sulla batteria.) Questo succede quando, ad esempio, si porta in tasca o in borsa una batteria di scorta. Il cortocircuito dei terminali può danneggiare la batteria o l'oggetto con cui entra in contatto.

La capacità e la durata della batteria si riducono se si lascia quest'ultima in luoghi molto caldi o freddi, ad esempio all'interno di un'automobile in estate o inverno. Provare a mantenere la batteria sempre tra i 15°C e i 25°C (59°F e 77°F). Il dispositivo la cui batteria è calda o fredda potrebbe non funzionare temporaneamente, anche se la batteria è completamente carica. Le prestazioni della batteria si riducono in particolare a temperature sotto zero.

Non smaltire mai le batterie nel fuoco, perché possono esplodere. Anche le batterie danneggiate possono esplodere. Smaltire le batterie attenendosi alle normative locali. Riciclare quando possibile. Non smaltire nei rifiuti urbani.

I dispositivi wireless possono essere soggetti a interferenze da batteria che possono influenzarne le prestazioni.

Sostituzione del pacco batteria

La serie notebook PC usa batterie agli ioni di litio. Usare batterie dello stesso tipo di quello in dotazione al prodotto per la sostituzione. L'uso di batterie diverse può comportare il rischio di incendi o esplosioni.



Avvertenza! Le batterie possono esplodere se utilizzate in modo non corretto. Non smontare o smaltire le batterie nel fuoco. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Attenersi alle norme locali per lo smaltimento delle batterie usate.

Interferenze alle radio frequenze



Avvertenza! Per ragioni di sicurezza, durante l'utilizzo del laptop nelle condizioni illustrate di seguito, spegnere tutti i dispositivi di trasmissione wireless o radiofonica. Questi dispositivi possono includere, senza limitazione: LAN wireless (WLAN), Bluetooth e/o 3G.

Ricordarsi di seguire tutte le regolamentazioni in vigore nella propria zona e di spegnere sempre il dispositivo quando il suo uso è proibito, oppure quando può provocare interferenze o pericoli. Usare il dispositivo solo nelle sue normali posizioni operative. Questo dispositivo soddisfa le linee guida di esposizione RF (Radio Frequenza) in condizioni di utilizzo normale. Non deve essere presente del metallo e il dispositivo deve essere posizionato alla distanza suddetta dal proprio corpo. Per trasmettere i file di dati o i messaggi, questo dispositivo necessita di una connessione di buona qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione dei file di dati o dei messaggi può essere posposta finché non è disponibile tale connessione. Assicurarsi di attenersi alle istruzioni riguardo alle distanze finché non è completata la trasmissione. Parti del dispositivo sono magnetiche. I metalli possono essere attratti dal dispositivo, e le persone che indossano apparecchi acustici non dovrebbero avvicinare il dispositivo all'orecchio con l'apparecchio acustico. Non collocare carte di credito o altri supporti magnetici vicino al dispositivo, perché le informazioni archiviate andrebbero perse.

Apparecchiature mediche

Il funzionamento di tutte le attrezzature a trasmissione radio, compresi i cellulari, può interferire con la funzionalità delle attrezzature mediche. Consultare un medico o il produttore dell'apparecchiatura medica per determinare se è adeguatamente schermata dalle energie RF esterne, o in caso si abbiano altre domande. Spegnere il dispositivo in istituti ospedalieri quando le indicazioni apposte in queste aree istruiscono a farlo. Gli ospedali o le cliniche che possono usare attrezzature che possono essere sensibili alle trasmissioni RF esterne.

Pacemaker. Le case produttrici di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 cm (6 pollici) tra il dispositivo wireless e il pacemaker, al fine di evitare possibili interferenze con il pacemaker stesso. Queste raccomandazioni sono coerenti con la ricerca indipendente e le raccomandazioni della Wireless Technology Research. I portatori di pacemaker sono tenuti a:

- Tenere sempre il dispositivo a più di 15,3 centimetri (6 pollici) dal pacemaker.
- Non avvicinare il dispositivo al pacemaker se acceso.
In caso di sospetta interferenza, spegnere il dispositivo e allontanarlo.

Protesi acustiche. Alcuni dispositivi digitali wireless possono interferire con alcune protesi acustiche. In caso di interferenze, consultare il fornitore di servizi.

Veicoli

I segnali RF possono influenzare i sistemi elettronici dei veicoli, installati in modo inappropriato o non adeguatamente schermati, come il sistema elettronico d'iniezione, il sistema elettronico che previene lo slittamento delle gomme (blocco delle ruote), il sistema elettronico di controllo della velocità ed il sistema di airbag. Per altre informazioni, controllare col produttore del veicolo, o il suo rappresentate, riguardo a tutte le attrezzature che sono state aggiunte. Solo il personale qualificato può riparare il dispositivo o installarlo in un veicolo. Installazioni o riparazioni eseguite male possono essere pericolose e possono annullare la garanzia applicabile al dispositivo. Controllare regolarmente che tutte le attrezzature wireless del veicolo siano montate e funzionino in modo appropriato. Non immagazzinare o trasportare liquidi infiammabili, gas, o materiali esplosivi nello stesso scomparto in cui sono riposti il dispositivo, sue parti o accessori. Per i veicoli attrezzati di airbag, ricordarsi che gli airbag si gonfiano con grande potenza. Non collocare oggetti, comprese attrezzature sia portatili sia wireless, nella zona di esplosione dell'airbag. Se l'attrezzatura wireless del veicolo è installata in modo inappropriato, e l'airbag si gonfia, si possono subire lesioni gravissime. L'uso del dispositivo sugli aerei è proibito. Spegnere il dispositivo prima di salire a bordo dell'aereo. L'uso di dispositivi wireless in aereo può essere pericoloso al funzionamento dell'aereo, può disturbare la rete telefonica e può essere illegale.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in aree con atmosfera potenzialmente esplosiva ed attenersi a tutte le segnalazioni ed indicazioni. Le atmosfere potenzialmente esplosive includono le aree dove di norma è richiesto di spegnere il motore del veicolo. In queste aree le scintille possono provocare esplosioni o incendi provocando lesioni o anche la morte. Spegnere il dispositivo nelle stazioni di rifornimento vicino alle pompe del carburante. Osservare le istruzioni sull'uso delle attrezzature radio nei depositi, magazzini e zone di distribuzione del carburante, negli impianti chimici o in zone dove sono in corso operazioni di detonazione. Le aree con ambiente potenzialmente esplosivo sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Includono sottocoperta delle navi, impianti chimici di trasferimento o stoccaggio, veicoli a gas (come metano e propano) e aree dove l'aria contiene sostanze chimiche oppure particelle come granelli, pulviscolo o polveri metalliche. Non accendere il notebook quando è proibito l'utilizzo del telefono wireless o quando ciò potrebbe provocare interferenze o pericoli.

Chiamate di emergenza

Avvertenza: Non è possibile effettuare chiamate di emergenza usando il dispositivo. Per effettuare questo tipo di chiamate, comporre il numero attraverso il cellulare o altri sistemi telefonici.

Istruzioni sullo smaltimento

Non gettare questo dispositivo elettronico nell'immondizia per lo smaltimento.

Per ridurre l'inquinamento ed assicurare la più alta protezione dell'ambiente globale, usare i sistemi di riciclaggio. Per altre informazioni sulle regolamentazioni WEEE (Waste from Electrical and Electronics Equipment) visitare il sito

www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm



ENERGY STAR



I prodotti classificati ENERGY STAR di Acer consentono di risparmiare denaro riducendo i costi e proteggendo l'ambiente senza sacrificare caratteristiche o prestazioni. Acer offre con orgoglio ai propri clienti prodotti con marchio ENERGY STAR.

Cosa è ENERGY STAR?

I prodotti classificati ENERGY STAR utilizzano una minore energia e sono realizzati in modo da prevenire le emissioni gassose grazie alla conformità alle linee guida sull'efficienza energetica stilate dall'agenzia statunitense EPA (Environmental Protection Agency). Acer si impegna allo scopo di offrire prodotti e servizi in tutto il mondo che aiutino i clienti a risparmiare denaro, conservare energia e a migliorare la qualità del nostro ambiente. Più energia si riesce a risparmiare grazie ad una migliore efficienza energetica, maggiore sarà la riduzione delle emissioni gassose e i rischi di cambiamenti climatici. Per maggiori informazioni far riferimento a **www.energystar.gov** o **www.energystar.gov/powermanagement**.

I prodotti classificati ENERGY STAR di Acer: (solo per alcuni modelli)

- Producono meno calore e riducono la quantità di energia per il raffreddamento, e il riscaldamento climatico.
- Entrano automaticamente in modalità "sospensione display" e "sospensione computer" dopo 10 e 30 minuti di inattività.
- Il computer esce dalla modalità sleep premendo la tastiera o muovendo il mouse.
- I computer risparmiano più dell'80% dell'energia in modalità "sospensione".

ENERGY STAR è disponibile solo per alcuni modelli e il marchio della certificazione ENERGY STAR si trova sul poggia polsi.

ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti.

Suggerimenti e informazioni per un uso confortevole

Dopo l'uso prolungato del computer, gli utenti potrebbero manifestare disturbi alla vista o emicranie. Inoltre, dopo molte ore trascorse davanti al computer, gli utenti sono anche soggetti al rischio di infortuni. Lunghi periodi di lavoro, postura scorretta, abitudini di lavoro inadeguate, stress, condizioni di lavoro inappropriate, problemi di salute personale e altri fattori influiscono profondamente sul rischio di infortuni.

L'uso scorretto del computer potrebbe determinare l'insorgere di sindrome del tunnel carpale, tendiniti, tenosinoviti o altri disturbi muscoloscheletrici. Di seguito sono elencati sintomi che potrebbero manifestarsi a mani, polsi, braccia, spalle, collo o schiena.

- sensazione di indolenzimento, bruciore o formicolio.
- dolore, fastidio, sensibilità.

- fastidio, gonfiore o crampi.
- rigidità o tensione.
- brividi o debolezza.

Se sono avvertiti questi sintomi o qualsiasi altro malessere o dolore ricorrente che si ritiene possa essere correlato all'utilizzo del computer, è opportuno consultare immediatamente un medico qualificato ed eventualmente il reparto dell'azienda relativo alla salute e alla sicurezza.

La sezione seguente offre suggerimenti per un uso più confortevole del computer.

Individuazione di un'area confortevole

Individuare l'area più confortevole regolando l'angolazione del monitor, usando un poggiapiedi, o sollevando l'altezza del sedile al fine di garantire la postura ottimale. Osservare i seguenti suggerimenti:

- evitare di restare troppo a lungo nella stessa postura.
- evitare di posizionare lo schienale in avanti e/o inclinato all'indietro.
- alzarsi e camminare regolarmente per distendere i muscoli delle gambe.
- fare pause brevi e frequenti per rilassare collo e spalle.
- evitare al minimo la tensione muscolare e rilassare le spalle.
- installare correttamente e disporre alla giusta distanza display esterno, tastiera e mouse.
- se durante il lavoro si concentra l'attenzione più sul monitor che sui documenti cartacei, posizionare il display al centro della scrivania, in modo da sforzare il collo il meno possibile.

Consigli per la prevenzione di disturbi visivi

Molte ore di lavoro, occhiali o lenti a contatto inadeguati, bagliori, illuminazione eccessiva della stanza, scarsa leggibilità dello schermo, caratteri molto piccoli o display con contrasto poco elevato potrebbero affaticare la vista. Di seguito sono presentati suggerimenti volti alla riduzione dei disturbi derivati.

Occhi

- Riposare frequentemente la vista.
- Concedere agli occhi pause frequenti allontanandosi dal monitor e concentrandosi su un punto situato a una certa distanza.
- Ammicciare spesso per preservare l'idratazione degli occhi.

Visualizza

- Tenere pulito il display.
- Tenere la propria testa più in alto del bordo superiore del display, in modo che quando si fissa la parte centrale del display, lo sguardo sia leggermente inclinato verso il basso.
- Regolare luminosità e/o contrasto del display in modo da migliorare la leggibilità del testo e la visualizzazione della grafica.
- Eliminare riflessi:
 - collocando il display perpendicolarmente a finestre o a altre sorgenti luminose
 - riducendo al minimo la luce della stanza usando tende, schermi protettivi o persiane
 - usando una lampada da tavolo
 - modificando l'angolazione del display
 - usando un filtro anti-riflesso
 - applicando una "visiera" al display. Può trattarsi semplicemente di un foglio di cartone applicato sulla superficie superiore del display e sporgente da esso
- Evitare di disporre il display nell'angolazione scorretta.
- Evitare di fissare lo sguardo su sorgenti luminose per periodi di tempo prolungati.

Sviluppo di buone abitudini di lavoro

Sviluppare le seguenti abitudini di lavoro per rendere l'uso del computer più rilassante e produttivo:

- Fare pause brevi e frequenti.
- Eseguire esercizi di stiramento.
- Respirare aria fresca il più spesso possibile.
- Eseguire spesso attività fisica e conservare un buono stato di salute.



.....

Avvertenza! Si sconsiglia l'uso del computer su divani o letti. Nel caso in cui inevitabile, lavorare per brevi periodi, fare pause frequenti, e eseguire esercizi di stiramento.

Notifiche per i Regolamenti e la Sicurezza

Norme FCC

Il presente dispositivo è stato collaudato e dichiarato conforme ai limiti imposti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC (Federal Communications Commission). Questi limiti sono stati progettati per fornire una ragionevole protezione contro le interferenze dannose in un ambiente domestico. Il presente dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza; pertanto, se non è installato ed utilizzato in conformità delle relative istruzioni, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Non esiste tuttavia alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Qualora il presente dispositivo provocasse interferenze dannose a segnali radiofonici o televisivi, determinabili accendendo o spegnendo il medesimo dispositivo, si consiglia di cercare di rimediare all'inconveniente mediante una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il computer e l'apparecchio ricevente.
- Collegare il computer ad una presa appartenente ad un circuito diverso da quello cui è collegato l'apparecchio ricevente.
- Chiedere l'aiuto del rivenditore o di un tecnico radio/tv esperto.

Avviso: Cavi schermati

Tutti i collegamenti ad altri computer devono avvenire tramite cavi schermati, in modo da mantenere la conformità alle norme FCC.

Avviso: Periferiche

È possibile collegare a questo dispositivo solo periferiche (dispositivi in ingresso/uscita, terminali, stampanti, ecc.) che siano certificate e trovati conformi ai limiti di Classe B. L'utilizzo del computer con periferiche non certificate comporta il rischio di interferenze con apparecchi radio e TV.

Attenzione

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal costruttore potrebbero invalidare il diritto dell'utente, concesso dalla Federal Communications Commission, ad utilizzare il presente computer.

Condizioni per il funzionamento

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non deve provocare interferenze dannose, e (2) Questo dispositivo deve accettare le eventuali interferenze subite, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento non desiderato.

Avviso: Utenti canadesi

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Dichiarazione di Conformità per i paesi della Comunità Europea

Con il presente, Acer dichiara la conformità della serie di PC ai requisiti base e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/EC.

Conforme alle normative Russe sulla certificazione



ME61

Dichiarazione sui pixel degli schermi LCD

L'unità LCD è prodotta con tecniche di produzione ad alta precisione. Tuttavia, alcuni pixel potrebbero occasionalmente non accendersi o apparire come punti neri o rossi. Ciò non ha alcun effetto sull'immagine registrata e non costituisce un'anomalia.

Disposizioni sui dispositivi radio



Nota: Le informazioni di regolamentazione date qui sotto sono solo per i modelli con Wireless LAN o Bluetooth.

Generale

Per evitare interferenze radio al servizio concesso in licenza, il dispositivo è inteso per essere utilizzato in interni.

Questo prodotto è conforme agli standard sulle frequenze radio e sulla sicurezza di qualsiasi paese o zona in cui l'uso della comunicazione radio è stato approvato. A seconda della configurazione, questo prodotto può contenere dei dispositivi radio wireless (come i moduli Wireless LAN e/o Bluetooth). Le informazioni seguenti sono per i prodotti con tali dispositivi.

Unione Europea

La Direttiva R&TTE 1999/5/EC come attestato dalla conformità ai seguenti standard accordati:

- Articolo 3.1(a) Salute e Sicurezza
 - EN60950-1
 - EN62311
- Articolo 3.1(b) EMC
 - EN301 489-1
- Articolo 3.2 Uso dello spettro
 - EN300 328
 - EN301 893 (Applicabile a RLAN da 5 GHz ad alte prestazioni)



Elenco dei paesi

Gli stati membri dell'UE a luglio del 2009: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito, Estonia, Latvia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Cipro, Malta, Bulgaria e Romania. L'utilizzo è consentito nei paesi dell'Unione Europea, così come in Norvegia, Svizzera, Islanda e Liechtenstein. Questo dispositivo deve essere usato in conformità con i regolamenti e le limitazioni del paese d'uso. Per ulteriori informazioni contattare l'ente regolatore del paese dove viene usato il prodotto. Per l'elenco di paesi più aggiornato, vedere ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.

Requisito FCC RF per la sicurezza

La corrente di output irradiata del modulo Wireless LAN Mini-PCI Card e Bluetooth card è molto inferiore ai limiti di esposizione FCC per le frequenze radio. Tuttavia, la serie notebook PC deve essere utilizzata in modo da ridurre al minimo il possibile contatto con l'utente durante il normale funzionamento:

1. L'impiego di questo dispositivo è limitato per uso in interni poiché opera nel campo di frequenza che va da 5,15 a 5,25 GHz. La commissione FCC esige che questo prodotto, il cui campo operativo va da 5,15 a 5,25 GHz, sia utilizzato in interni per evitare potenziali interferenze dannose a sistemi satellitari che utilizzano gli stessi canali.
2. Un radar ad alta potenza è assegnato come utente primario delle bande da 5,25 a 5,35 GHz e da 5,65 a 5,85 GHz. Queste stazioni radar possono provocare interferenze al dispositivo e/o danneggiarlo.
3. Un'installazione impropria o un uso non autorizzato possono causare interferenze un alle comunicazioni radio. Inoltre la manomissione dell'antenna interna rende nulla la certificazione FCC e la garanzia.

Canada – Dispositivi di comunicazione radio a bassa potenza esenti da licenza (RSS-210)

Esposizione delle persone ai campi RF (RSS-102)

Il computer impiega antenne integrali a basso guadagno che non emettono campi RF in eccesso rispetto ai limiti stabiliti da Health Canada per la popolazione in genere; consultare il Codice per la Sicurezza n. 6, accessibile nel sito Web di Health Canada all'indirizzo www.hc-sc.gc.ca/rpb. Questo dispositivo è conforme con il RSS210 Industry Canada.

Questo apparato digitale di Classe B è conforme alla norma canadese ICES-003, Edizione 4, e RSS-210, No 4 (dic 2000) e No 5 (nov 2001).

"Per evitare interferenze radio a servizi in abbonamento, questo dispositivo deve essere utilizzato in interno e lontano da finestre per avere la massima protezione. Le apparecchiature (o le relative antenne di trasmissione) installate all'aperto sono soggette a licenza." Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé à l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

Attenzione: Quando si utilizza la LAN wireless IEEE 802.11a, l'impiego di questo dispositivo è limitato per uso in interni poiché opera nel campo di frequenza che va da 5,15 a 5,25 GHz. Industry Canada esige che questo prodotto, il cui campo operativo va da 5,15 a 5,25 GHz, sia utilizzato in interni per evitare potenziali interferenze dannose a sistemi satellitari che utilizzano gli stessi canali. Un radar ad alta potenza è assegnato come utente primario delle bande da 5,25 a 5,35 GHz e da 5,65 a 5,85 GHz. Queste stazioni radar possono provocare interferenze al dispositivo e/o danneggiarlo.

Il guadagno dell'antenna massimo consentito per l'utilizzo con questo dispositivo è 6 dBi per soddisfare il limite E.I.R.P per l'intervallo di frequenza da 5,25 a 5,35 e da 5,725 a 5,85 GHz nel funzionamento point-to-point.